



# Speechi

[www.speechi.net](http://www.speechi.net)

# SpeechiTablet

## Notice d'utilisation



Copyright(C) 2003-2009 Speechi

Web: [www.speechi.net](http://www.speechi.net)

Tel: 03-20-34-74-25

Fax: 03-20-34-74-26

E-mail: [info@speechi.net](mailto:info@speechi.net)

Version 1.0.0



# Speechi

Notice d'utilisation SpeechiTablet

<b>1. Introduction</b> .....	3
1.1. Contenu de la boîte « SpeechiTablet » .....	3
1.2. Configuration recommandée .....	3
<b>2. Description du matériel</b> .....	4
2.1. Configuration du matériel.....	4
2.2. Préparation du stylet et chargement des piles ou de la mine .....	4
2.3. Le bouton « Resume » .....	5
<b>3. Procédure d'installation</b> .....	6
3.1. Menu principal du CD d'installation .....	6
3.2. Installation du pilote .....	6
3.3. Installation du Framework 2.0.....	7
3.4. Installation du logiciel SpeechiTablet .....	8
<b>4. Utilisation du logiciel</b> .....	9
4.1. Interface opérationnelle de base.....	9
4.2. Principales fonctions.....	9
<b>ANNEXES</b> .....	12
Annexe 1- Caractéristiques techniques.....	12
Annexe 2- Manuel du pilote SpeechiTablet .....	14

# 1. Introduction

## 1.1. Contenu de la boîte « SpeechiTablet »

1. Tablette sans fil
2. Stylet sans fil
3. 1 récepteur sans fil
4. 1 câble USB
5. 3 mines de rechange
6. 1 outil de démontage de mines
7. 2 piles AA
8. 1 pile AAA
9. 1 CD d'installation

Si certains articles sont manquants ou endommagés, merci de nous contacter ([support@speechi.net](mailto:support@speechi.net))

## 1.2. Configuration recommandée

1. Pentium 4 ou processeur équivalent, minimum 512 Mo de Mémoire vive
2. Port USB 1.1
3. Lecteur CD ROM
4. Système d'exploitation requis : Windows XP (SP2) ou Windows Vista
5. Microsoft .NET Framework 2.0 (inclus dans le CD d'installation)

*Nous vous remercions  
d'avoir acheté  
SpeechiTablet*


*Si vous avez des  
questions, n'hésitez pas  
à nous contacter par  
email :*

***[support@speechi.net](mailto:support@speechi.net)***


*Toutes les informations  
et les mises à jour  
concernant l'outil et le  
logiciel sont disponibles  
sur [notre site](#).*

## 2. Description du matériel

### 2.1. Configuration du matériel

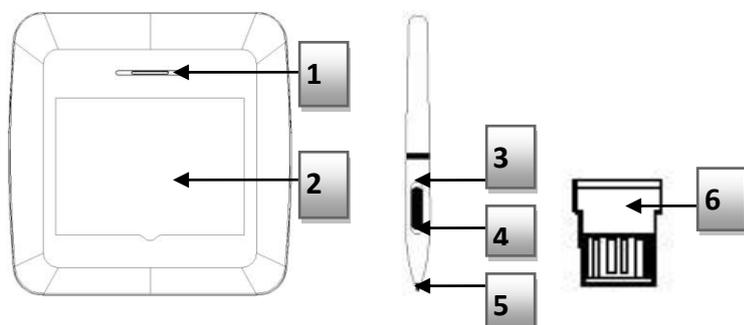

- 1- Indicateur LED
- 2- Zone de travail
- 3- Clic gauche
- 4- Clic droit
- 5- Mine
- 6- Récepteur

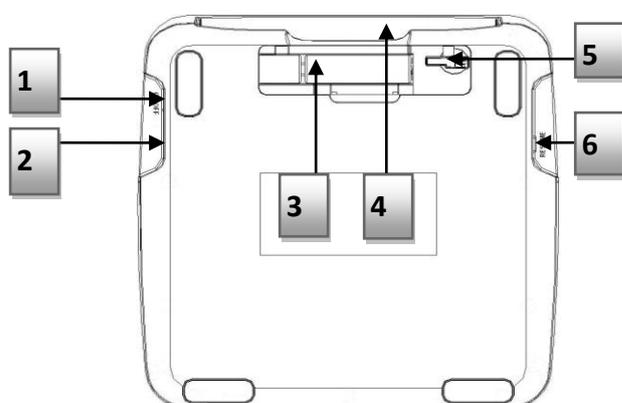

- 1- Bouton ON/OFF
- 2- Port USB
- 3- Emplacement des piles
- 4- Emplacement du stylet
- 5- Récepteur
- 6- Bouton « Resume »


### 2.2. Préparation du stylet et chargement des piles ou de la mine

#### 2.2.1. Ranger correctement le stylet

Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, assurez-vous que la mine ne touche rien. Ne laissez pas le stylet dans une tasse ou dans un porte stylo avec la mine pointant vers le bas. La pression appliquée sur la mine du stylet provoque une consommation de batterie.


Il est recommandé de placer le stylet dans un porte stylo ou dans son emplacement (4), de le ranger avec la mine pointant vers le haut, ou de le placer horizontalement avec la mine du stylet libre de tout autre objet.

### 2.2.2. Changer les piles du stylet

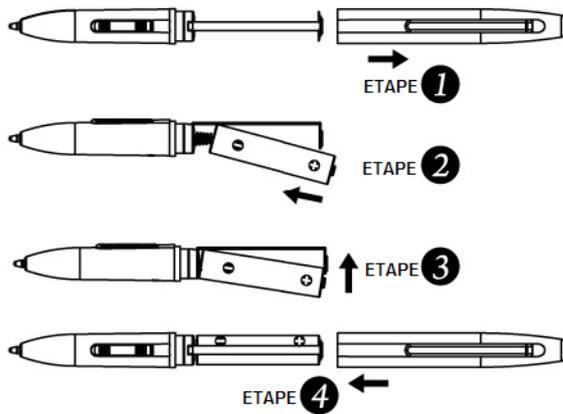

**ATTENTION, LE STYLET NE SE DEVISSE PAS**

### 2.2.3. Remplacer la mine

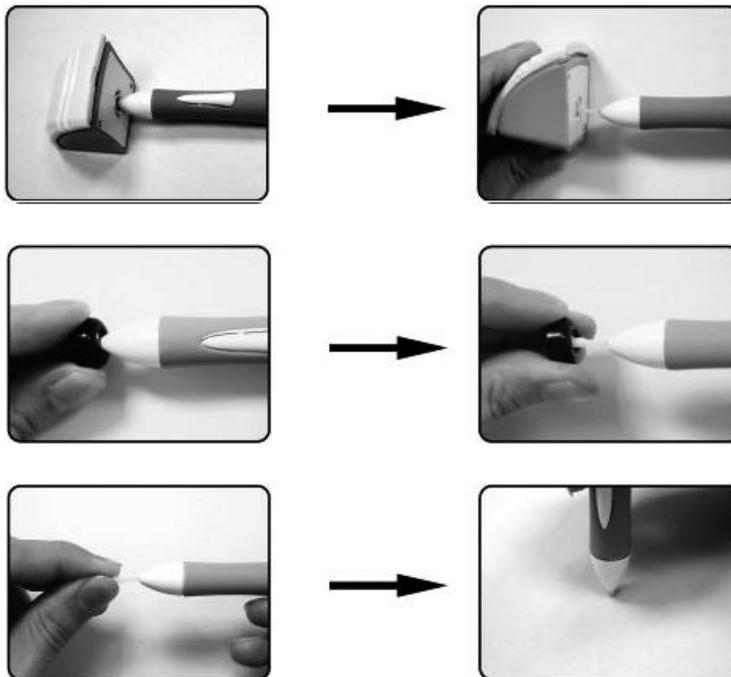

### 2.3. Le bouton « Resume »

Le bouton « Resume » (6) sert à réactiver la tablette lorsque celle-ci s'est automatiquement mise en veille suite à une non-utilisation de plus de 5 mn (voir Annexe 1.4)

---

1- Tirez doucement sur les deux extrémités du stylet pour l'ouvrir

2- Otez l'ancienne pile

3- Insérez la nouvelle pile ((-) vers le bas et (+) vers le haut)

4- Refermez doucement le stylet

---

---

1- Utilisez la pince de démontage pour retirer l'ancienne mine

2- Insérez la nouvelle mine et appuyez légèrement sur la pointe afin qu'elle tienne

---



## 3. Procédure d'installation

### 3.1. Menu principal du CD d'installation



### 3.2. Installation du pilote

#### 3.2.1. Lancer l'installation pilote

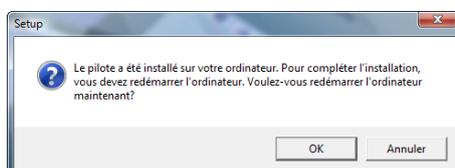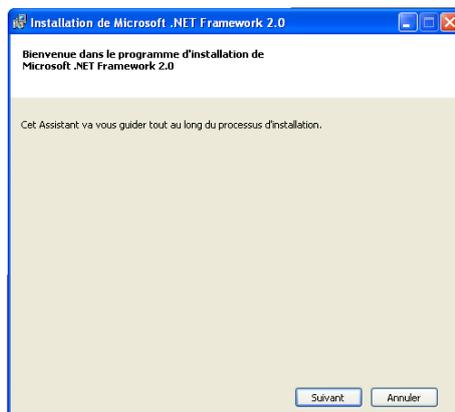

---

1- Cliquez sur « Pilote SpeechiTablet » pour installer le pilote SpeechiTablet, puis cliquez « OK »

---

---

2- Avertissement : Cliquez sur « Continuer »

---

---

3- Cliquez sur « OK » pour redémarrer le système et terminer l'installation.

### 3.2.2. Terminer l'installation et configurer votre pilote



Une fois l'installation du pilote et le redémarrage du système effectués, insérez le récepteur SpeechiTablet sur votre port USB. Une nouvelle icône s'affiche dans la barre d'état de votre système :



Lorsque vous effectuez un clic droit sur cet icône, vous pouvez configurer votre pilote SpeechiTablet.

Pour en savoir plus, consultez l'annexe 2 (Manuel du pilote SpeechiTablet).

### 3.3. Installation du Framework 2.0

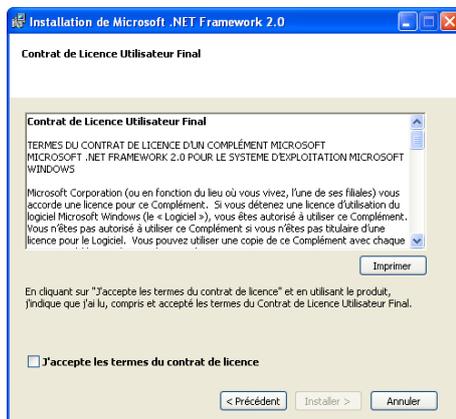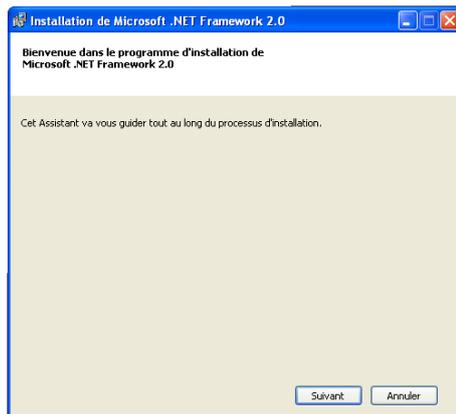

---

1- Cliquez sur « Framework 2.0 ». Cliquez sur « Suivant »

---

---

2- Cliquez sur « J'accepte... » puis sur « Suivant »

---

3- Suivez les instructions du système pour finir l'installation

---


### 3.4. Installation du logiciel SpeechiTablet



- 
- 1- Cliquez sur « Logiciel SpeechiTablet ». Cliquez sur « Suivant »
- 



- 
- 2- Cliquez sur « J'accepte... » puis sur « Suivant »
- 

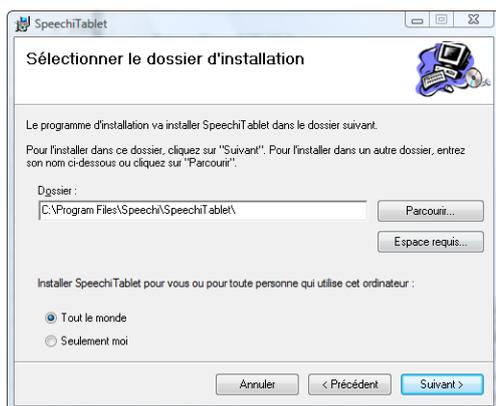

- 
- 3- Choisissez le répertoire d'installation de votre choix puis cliquez sur « Suivant »
  - 4- Suivez les instructions du système pour finir l'installation
-

## 4. Utilisation du logiciel

### 4.1. Interface opérationnelle de base

Cliquez sur le raccourci du logiciel « SpeechiTablet » ou sur "Démarrage" puis sélectionnez « Programmes", « SpeechiTablet » puis «Logiciel SpeechiTablet» pour exécuter le logiciel

La barre des icônes apparaît sur votre écran et une nouvelle icône apparaît dans la barre des tâches :



### 4.2. Principales fonctions

Outil	Palette de sélection	Icône	Mode	Description
Palette			Mode Souris ou Annotation	Sélection du mode souris ou annotation (Un clic continu peut changer automatiquement le mode de stylet)
			Type de stylet	Sélection du type de crayon (Un clic continu peut changer automatiquement le type de stylet)
			Forme et couleur de stylet	Sélection de la couleur ou forme du stylet
			Page précédente	Affichage de la page précédente sur Powerpoint
			Page suivante	Affichage de la page suivante sur Powerpoint

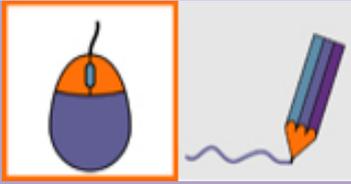
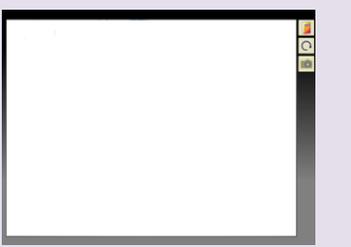
			Gomme	Sélection de l'outil gomme
			Tableau	Sélection du tableau (Un clic continu peut changer automatiquement de tableau)
			Autres fonctions	Sélection parmi d'autres fonctions
Mode Sélection			Mode souris	Sélection du mode souris pour cliquer ou sélectionner
			Mode annotation	Sélection du mode annotation pour écrire ou dessiner
Choix du crayon			Crayon	Sélection de l'outil crayon
			Pinceau	Sélection de l'outil pinceau
			Surligneur	Sélection de l'outil Surligneur
Couleur et épaisseur du crayon			Rouge	Sélection de la mine rouge
			Vert	Sélection de la mine verte
			Bleu	Sélection de la mine bleue
			Couleur personnalisée	Sélection de la couleur de votre choix
			Personnalisation des couleurs	Choix d'une couleur parmi une palette complète de couleurs
			Mine très fine	Sélection de la mine la plus fine
			Mine fine	Sélection de la mine fine
			Mine épaisse	Sélection de la mine épaisse
			Mine très épaisse	Sélection de la mine la plus épaisse
Gomme			Effacer	Effacement des annotations de votre choix
			Tout effacer	Effacement de toutes les annotations
Tableau			Tableau 1	Tableau 1

			Tableau 2	Tableau 2
			Tableau 3	Tableau 3
			Retour	Retour au mode précédent
Autres fonctions			Spot	Sélection de l'outil spot, choix de sa taille et de son emplacement
			Zoom	Zoom avant ou arrière
			Clipboard	Fonction Clipboard
			SpeechiCam	Connexion à la SpeechiCam (nécessite la possession d'une SpeechiCam)
			Clavier numérique	Clavier numérique (se substitue à votre clavier)
			Calculatrice	Calculatrice
Clipboard			Sauvegarde	Sauvegarde de l'image sélectionnée sous le format de votre choix (bmp, jpg, gif, png, tiff ou html)
			Sélection	Sélection d'une partie de votre image pour la modifier
			Capture d'écran	Capture votre écran et l'ajoute au Clipboard
			Envoyer	Envoi de votre sélection vers la fenêtre d'annotation
			Zoom avant	Fonction Zoom avant (max : x4) (clic gauche ou bouton 1)
			Zoom arrière	Fonction Zoom arrière (min: taille d'origine) (clic droit ou bouton 2)
Speechi Cam			Sortie	Sortie de la SpeechiCam
			Rotation	Rotation de l'image (un clic = rotation de 90°)
			Capture d'écran	Capture votre écran et l'ajoute au Clipboard

## ANNEXES

### Annexe 1- Caractéristiques techniques

#### Annexe 1.1 Caractéristiques de la tablette

Item	Description
Technologie	Electromagnétique
Zone Active	6 Pouces
Résolution	2000 LPP
Précision	±0.01"
Sensibilité de Pression	1024 niveaux
Débit de données maximum	200 points par seconde
Hauteur de lecture maximale avec le stylet	10 mm
Alimentation	2 Piles AA ou mini USB 5V
Courant d'entrée	< 45mA
Mise en veille	Auto
Puissance	35 mA (max) / 3V 10~35 mA (utilisation) 66 uA (veille)
Temps de veille	5 min
Poids	342g
Dimension (LxWxH)	190 x 194 x 18.5 mm
Transmission	RF 2.4GHZ
Interface de récepteur	USB 1.1
Distance d'utilisation sans fil	10 M

#### Annexe 1.2 Caractéristiques du stylet

Item	Description
Nom du modèle	P21
Sensibilité de Pression	1024 niveaux
Alimentation	1 pile AAA
Durée de vie de la batterie	4000 heures (en moyenne)
Mise en veille	Auto
Consommation	180 uA (utilisation) 2.5 uA (veille)
Temps de veille	10 min
Poids	23g
Dimension(LxWxH)	137.7x12x16.4 mm

### Annexe 1.3 Etat de LED – voyants lumineux

Indicateurs de travail	
Mise sous tension	La LED verte s'allume 2 secondes, puis s'éteint.
Le stylet est détecté par la tablette	La LED verte clignote à plusieurs reprises 0,3~0,7 secondes
Batterie faible	La LED rouge reste allumée (lorsque la tension de la pile est inférieure à 2,2V)

### Annexe 1.4 Modes veille / Economie d'énergie

Indicateurs de travail		
Mode	Temps	Remise en marche
Travail	Lorsque le stylet plane ou se déplace dans la zone de travail	Stylet
Mise en veille 1	Lorsque le stylet est hors de la zone de travail plus de 5 secondes	Stylet
Mise en veille 2	Lorsque le stylet est hors de la zone de travail plus de 25 secondes	Stylet
Mise en veille 3	Lorsque le stylet est hors de la zone de travail de la tablette de plus de 65 secondes	Stylet
Mise en veille 4	Lorsque le stylet est hors de la zone de travail plus de 300 secondes	Bouton Resume
Arrêt	Eteindre	Bouton ON/OFF

### Annexe 1.5 Détection du stylet

Détection du stylet		
Distance	Inférieure à 10 cm	
Méthode	Appuyer sur le bouton Resume plus de 1,5 secondes	
Statut	Alternative Rouge/vert de la LED	
Indicateur	Détection	La LED verte reste allumée jusqu'à ce que le bouton Resume soit libéré
	Absence de détection	La LED verte et rouge clignote à plusieurs reprises jusqu'à ce que le bouton Resume soit libéré


## Annexe 2- Manuel du pilote SpeechiTablet

Pour configurer votre SpeechiTablet, cliquez sur l'icône SpeechiTablet (🖊️) disponible dans votre barre d'outils système (généralement en bas à droite de votre écran).

Si vous ne voyez pas apparaître l'icône SpeechiTablet (🖊️), assurez-vous que le récepteur SpeechiTablet soit bien inséré dans votre port USB.

Ci-dessous : Description des onglets de la fenêtre de configuration

### Annexe 2.1 Onglet « A propos de »

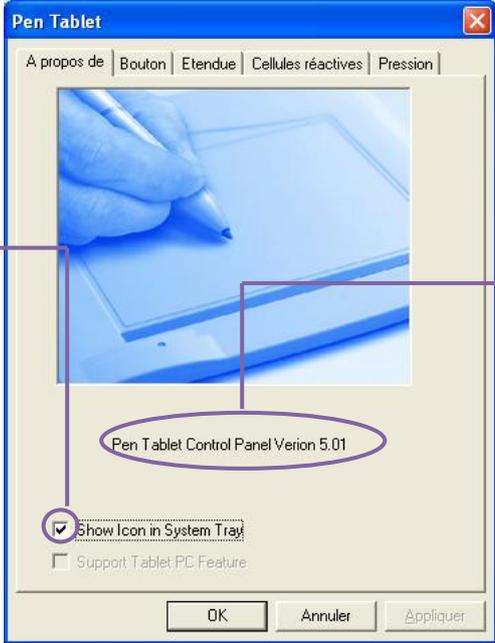

Si cet onglet est coché, l'icône 🖊️ SpeechiTablet apparaîtra dans votre barre d'outils système

Indique la version du pilote SpeechiTablet que vous utilisez

Pen Tablet Control Panel Verion 5.01

Show Icon in System Tray  
 Support Tablet PC Feature

OK Annuler Appliquer

## Annexe 2.2 Onglet « Bouton »

**Choisissez l'outil à configurer**

**Choisissez la fonction de votre souris que vous souhaitez attribuer à l'outil sélectionné (dans « nom du bouton »)**

**Réglez le temps de réaction d'un clic : (« Lent » = temps de réaction long & « Rapide » = temps de réaction court)**

**Vous permet de retrouver les paramètres initiaux (sortie d'usine)**

## Annexe 2.3 Onglet « Etendue »

**Cliquez sur cet onglet pour obtenir le plus grand espace de travail possible**

**Vous permet de régler la taille de la zone active de votre espace de travail**


**Vous permet de régler la taille de la zone inactive de votre espace de travail**

**Dimensions de la zone active**

**Dimensions de la zone inactive**

**Zone inactive**  
**Zone active**

## Annexe 2.4 Onglet « Cellules réactives »

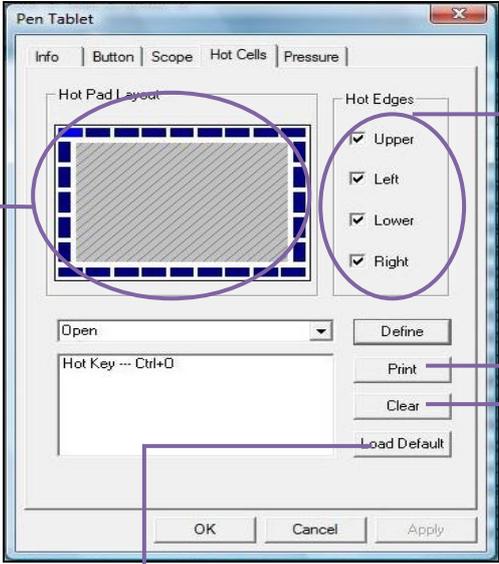

Cliquez sur la touche raccourcis (en bleu) de votre choix pour afficher ses propriétés

Vous permet de retrouver les paramètres initiaux (sortie d'usine)

Permet l'affichage des bords réactifs de votre choix autour de la tablette

Permet d'avoir une vue d'ensemble des touches raccourcis

Efface les propriétés de la touche raccourcis sélectionnée

OK Cancel Apply

Pen Tablet

Info Button Scope Hot Cells Pressure

Hot Pad Layout

Hot Edges

Upper

Left

Lower

Right

Open

Hot Key --- Ctrl+D

Define


Print

Clear

Load Default

OK Cancel Apply

Cliquez sur le bouton « Define » pour associer un raccourci clavier (« Hot Key ») à une application spécifique (onglet « Run ») ou à un emplacement Internet (onglet « Internet »).

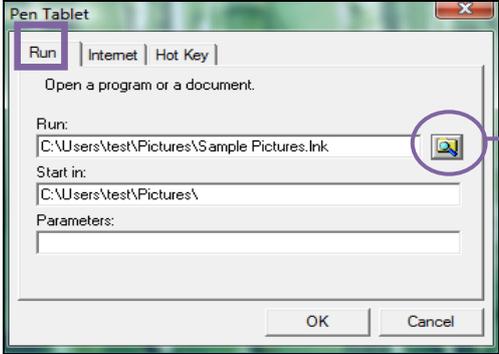

Utilisez le bouton « parcourir » pour dédier un raccourci vers l'application de votre choix

OK Cancel

Pen Tablet

Run Internet Hot Key

Open a program or a document.

Run:


C:\Users\test\Pictures\Sample Pictures.Ink

Start in:

C:\Users\test\Pictures\

Parameters:

OK Cancel

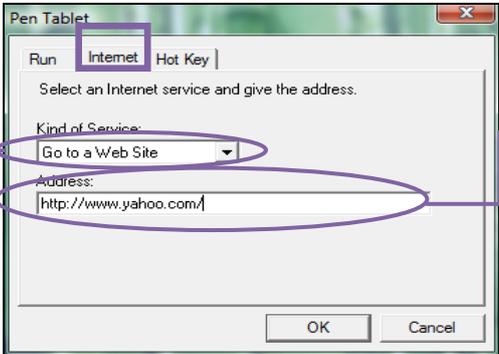

Choisissez le genre de service (parcourir un site, envoyer un mail...)

Indiquez ici l'adresse vers laquelle mène votre raccourci

OK Cancel

Pen Tablet

Run Internet Hot Key

Select an Internet service and give the address.


Kind of Service:

Go to a Web Site

Address:


http://www.yahoo.com/

OK Cancel

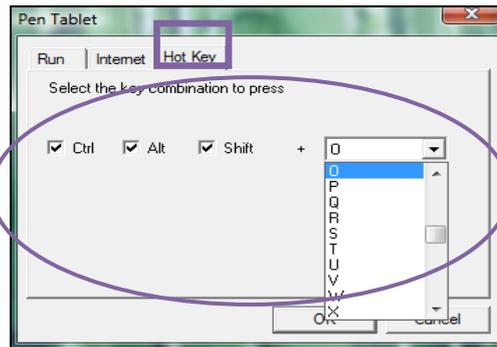

Indiquez ici le raccourci clavier de votre choix

### Annexe 2.4 Onglet « Pression »

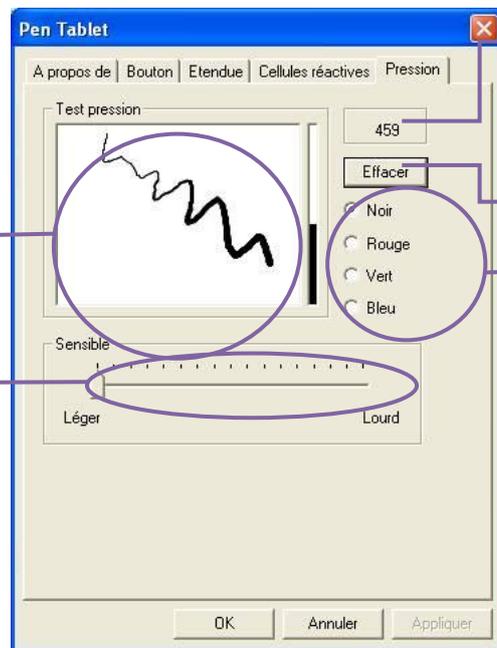

Testez vos nouveaux paramètres dans cette fenêtre

Réglez la sensibilité à la pression en déplaçant le curseur. (Léger = peu sensible & Profond = très sensible)

Indique la sensibilité à la pression

Régénère votre fenêtre de test

Choisissez une couleur pour votre test

NB : Par défaut, la mine de votre stylet correspond au clic gauche de votre souris informatique.