

Mise en Oeuvre du Tableau Blanc Interactif

EBEAM EDGE



Sommaire

I Installation de l'Ebeam

II Utilisation de la valise (Pc + Projecteur)

I. Installation de l'Ebeam

1 Fixez le récepteur Ebeam sur le mur



2 Connectez l'Ebeam au secteur grâce a son cable USB + Adaptateur

II. Utilisation de la valise (PC + Projecteur)



- 1** - Ouvrir la valise et positionnez le *projecteur* ainsi que *l'ordinateur*.
- 2** - Branchez la prise *unique* sur le secteur, et allumez le *projecteur* ainsi que *l'ordinateur*.

II. Utilisation de la valise (PC + Projecteur)

3 - Ouvrir une session sur l'ordinateur :

Login : **pret**

Mot de passe : **pret**


4 - Connecter la clé Bluetooth bleu (permettant la connection avec l'Ebeam) sur le côté de l'ordinateur .




Info destinée aux techniciens de la CRI : l'Ebeam a un code bluetooth modifiable, actuellement paramétré à 1234

II. Utilisation de la valise (PC + Projecteur)

5 - Double-cliquez sur l'icône Ebeam tool Palette :

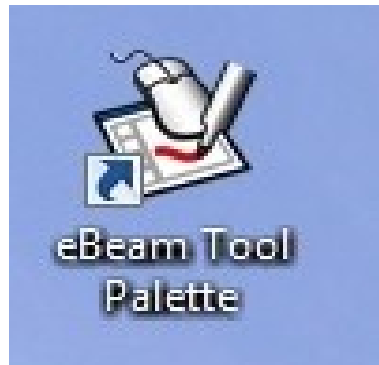


6 - Cliquez sur la flèche en bas à droite afin de faire apparaître une liste d'icônes

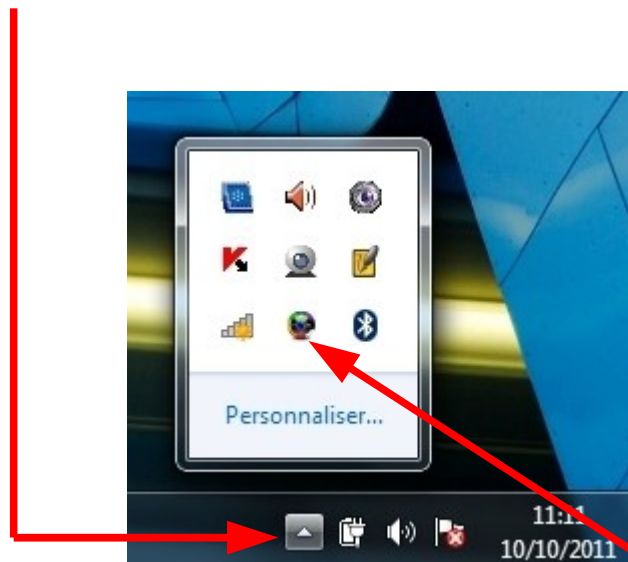

7 - L'icône avec la petite planète doit apparaître colorée. Cela signifie que l'Ebeam est bien connecté en bluetooth.

II. Utilisation de la valise (PC+ Projecteur)

8 - Cliquez bouton droit sur le globe.

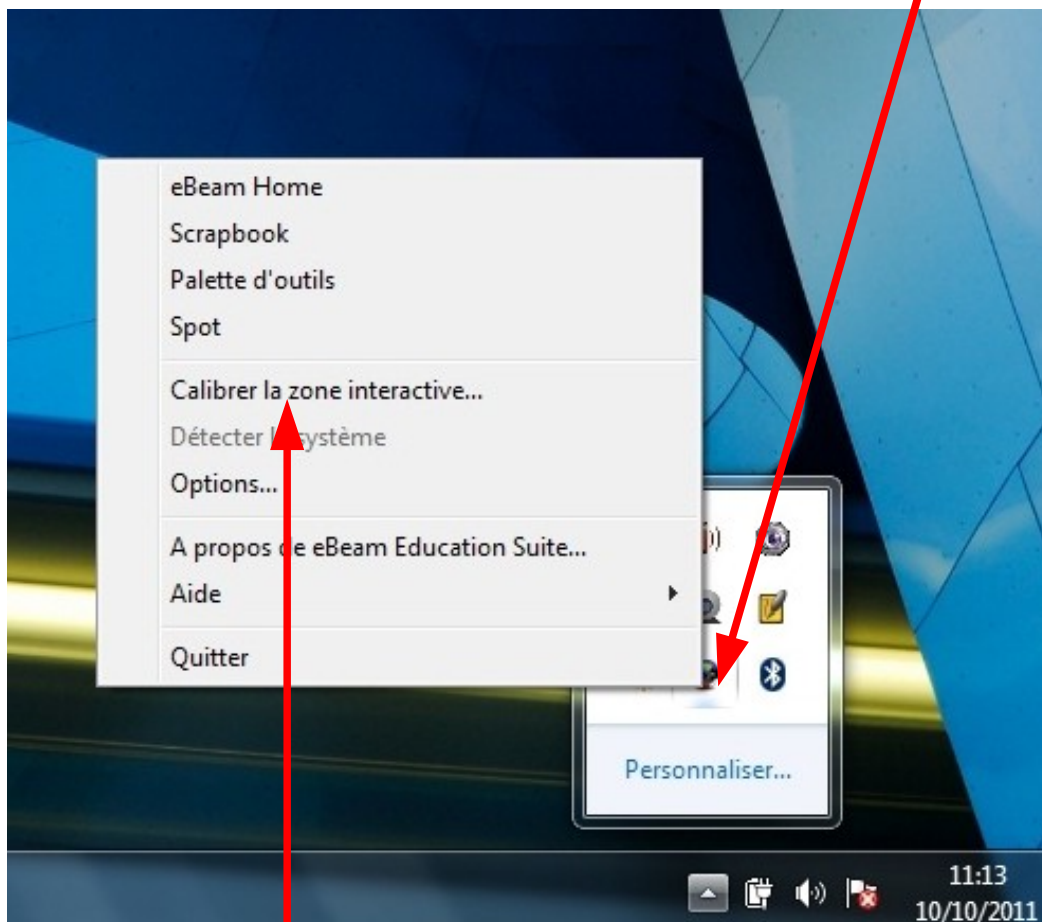

9 - Un menu apparaît, cliquez sur « calibrer la zone interactive »

II. Utilisation de la valise (PC + Projecteur)



Placez la pointe du stylet interactif sur chaque cible en surbrillance.
Appuyez sur Echap pour annuler le calibrage.




10

- Après calibration de l'Ebeam, celui ci est prêt à être utilisé.

Le stylet interactif

Equivaut à un click gauche
souris

Equivaut à un click droit
souris

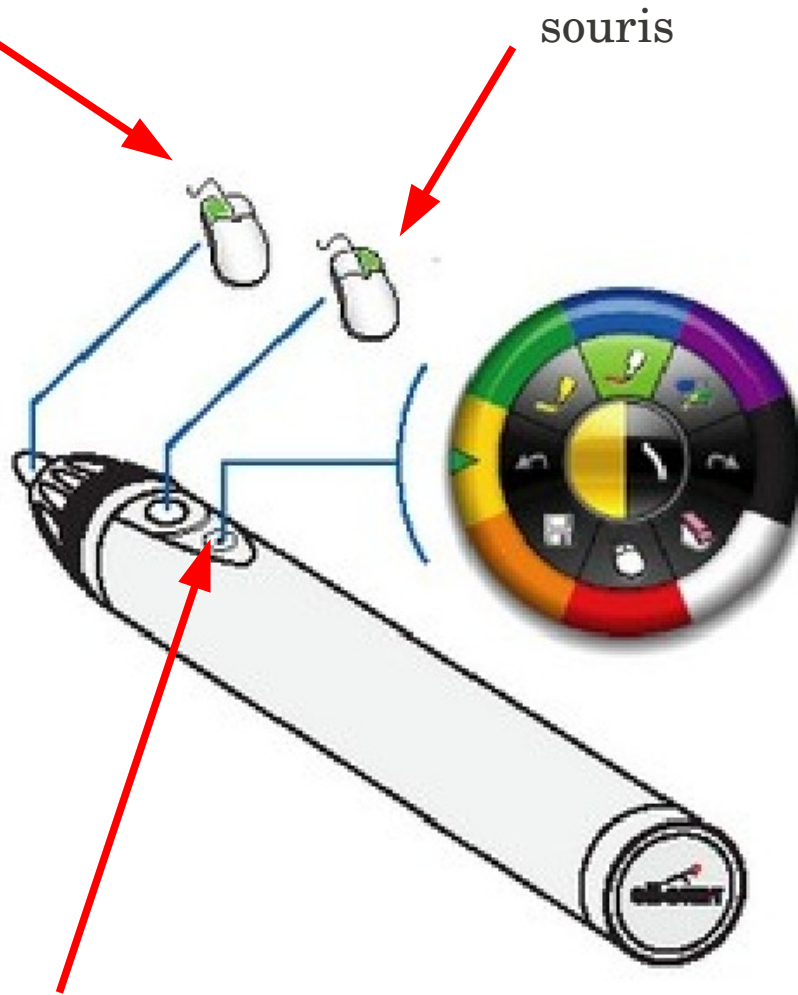

Fait apparaitre la roue speechi,
Il faut que le stylet soit proche du tableau